



Digital Alarm Clock with FM Radio

CLR-2750

Instruction manual

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

Manuale d'istruzioni

Manual de instrucciones

Manual de instruções

is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved



INDEX

English	Page	1
Deutsch	Seite	9
Français	Page	17
Italiano	Pagina	25
Español	Página	33
Português	Pagina	41


- Your new unit was manufactured and assembled under strict ROADSTAR quality control.
Thank-you for purchasing our product for your music enjoyment.
Before operating the unit, please read this instruction manual carefully. Keep it also handy for further future references.

• Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt.
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und heben Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.
- Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en étant soumis aux nombreux tests ROADSTAR.
Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.
Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.
Conservez-le à portée de main à fin de référence ultérieure.

• Il vostro nuovo apparecchio é stato prodotto ed assemblato sotto lo stretto controllo di qualità ROADSTAR.
Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro prodotto per il vostro piacere d'ascolto.
Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il manuale d'istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per futuri riferimenti.
- Vuestro nuevo sistema ha sido construido según las normas estrictas de control de calidad ROADSTAR.
Le felicitamos y le damos las gracias por su elección de este aparato. Por favor leer el manual antes de poner en funcionamiento el equipo y guardar esta documentación en case de que se necesite nuevamente.

• Seu novo aparelho foi construído e montado sob o estrito controle de qualidade da ROADSTAR.
Agradecemos por ter comprado nosso produto para a sua diversão.
Antes de usar esta unidade é necessário ler com atenção este manual de instruções para que possa ser usada apropriadamente; mantenha o manual ao seu alcance para outras informações.

CLR-2750

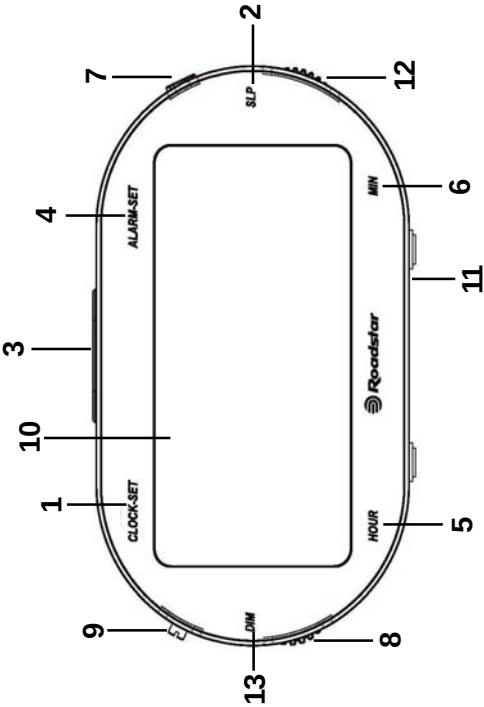



English

1

WARNINGS



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.



The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.



To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

230v~

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



This unit must not be exposed to moisture or rain.



The power switch in this unit is mounted on the secondary circuit and does not disconnect the whole unit from the mains in OFF position.



Ensure all connections are properly made before operating the unit.



This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.



Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.



Make sure the battery is inserted according to the proper polarity.



If the unit is not used for a long period of time (more than 1 month), remove the battery from the compartment to avoid possible leaking.

2

English

CLR-2750

DIGITAL ALARM CLOCK WITH FM RADIO

TABLE OF CONTENTS

- LOCATION OF CONTROLS
- POWER SUPPLY
- AC POWER
- SPECIFICATIONS

LOCATION OF CONTROLS

1. CLOCK SET BUTTON
2. SLEEP BUTTON
3. SNOOZE BUTTON
4. ALARM SET BUTTON
5. HOUR SET BUTTON
6. MINUTE SET BUTTON
7. ALARM / SLEEP OFF
8. VOLUME CONTROL
9. FUNCTION SWITCH
10. LCD DISPLAY
11. AC 230V CABLE + FM ANTENNA
12. TUNING CONTROL
13. DIMMER SWITCH (HI-LOW)



English

3

POWERSUPPLY

This unit operates from a main supply of 230V ~ 50Hz. Connect the AC power cord to the AC household main outlet. Ensure that the voltage is as indicated on the rating plate on the rear of the unit.

Battery Back-up Power Failure Protection

This radio has a battery back up circuit that will keep the correct time and alarm settings in the event of a temporary power interruption. Install a 9-volt battery (type 6F 22/006P), not included, into the battery compartment located on the bottom of the unit.

Note: We recommend an alkaline battery for longer usable life. Change the battery every 9 to 12 months for best result and avoid possible battery leakage.

If power is temporarily interrupted the display will blink and the radio will not play. However, the battery back-up circuit will continue to maintain the clock and alarm settings. When power is restored the clock will display the correct time and alarm settings, and no adjustment is necessary.

Note: If power is interrupted and there is no battery in the compartment or the battery is exhausted. The time and alarm settings will be lost. When power is restored the clock will begin to flash indicating that the time and alarm settings must be corrected.

4

English

SETTINGTHECORRECTTIME

1. Press and hold the CLOCK SET Button (1).
2. Press HOUR button (5) to advance hour
3. Press MINUTE button (6) until the correct time is displayed.
4. Release the CLOCK SET Button (1).

SETTINGTHEWAKEUP TIME

1. Set the FUNCTION Selector (9) to the STANDBY position.
2. Set the alarm time by following this procedure:
3. Press and hold the ALARM/SET Button (4).
4. Press the HOUR Button (5) to advance hour press MINUTE Button (6) until the desired alarm time is displayed.
5. Release the ALARM/SET Button (4).
6. To check the correct alarm time is set, press the ALARM/SET (4).

WAKE TO BUZZER ALARM

1. Set the alarm time as shown above.
2. Set the Function Selector (9) to the BUZ position.
The ALARM 1 indicator will light up on the top right side of the display.
3. To switch off the alarm either press the AL. OFF Button (4), or set the FUNCTION Selector (9) to the STANDBY position.



English

5

WAKETOTHERADIO

1. Set the alarm time as shown above.
2. Follow the procedure in LISTENING TO THE RADIO to tune the radio to a station.
3. Set the VOLUME Control (8) to a level you feel will wake you.
4. Set the FUNCTION Selector (9) to the AUTO position. ALARM 1 indicator will light up on the top right side of the display.
5. To switch off the alarm either press the AL. OFF Button (4) or set the FUNCTION Selector (9) to the STANDBY position.

LISTENINGTOTHERADIO

1. Set the FUNCTION Selector (9) to the ON position.
2. Turn the TUNING Knob (12) until the desired station is heard.
4. Adjust the VOLUME Control (8) to a comfortable listening level.
5. To turn off the radio, set the Function Selector (9) to the STANDBY position.

Note: For FM reception there is a built-in FM antenna wire at the rear of the unit. Move the wire around to obtain the best reception.

6

English

SNOOZEFUNCTION

When the alarm sounds, pressing the SNOOZE Button (3) will temporary stop about 8 minutes then the alarm sounds again.

SLEEPFUNCTION

1. This function enables you to go to sleep listening to the Radio.
2. Set the FUNCTION Selector (9) to STANDBY or AUTO.
3. Press the SLEEP Button (2). The clock display will show 59 minutes. The Radio turns on and will turn off automatically after 59 minutes.
4. To select a shorter time press the MINUTE Button (6) while holding the SLEEP Button (2) until the desired sleep time is displayed.
5. To turn off the Radio at any time during the Sleep period, press the ALARM//SLP OFF Button (3).

DIMMER FUNCTION

Select display illumination level with the DIMMER Selector (13).

CAREANDMAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, do not allow this clock radio to be exposed to rain or moisture.

This clock radio should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibration, or placed in a dusty environment.



English

7

Do not use abrasives, benzene, thinners, or other solvents to clean the surfaces of the clock radio. To clean it, wipe with a mild non-abrasive detergent solution on a clean soft cloth.

Never attempt to insert wires, pins, or other objects into the ventilation holes or openings on the clock radio.

Note: When setting the Clock or Alarm times remember that this clock radio has a 24 Hour clock mode.

ACPOWER

For your own safety read following instructions carefully before attempting to connect this clock radio to the mains.

This unit is designed to operate on a 230V~50Hz supply only. Connecting it to other power sources may damage it.

Ensure that supply corresponds to the information on the rating label on the bottom of the unit.

8

English


SPECIFICATIONS

FM Band: 87.5 to 108 MHz

Power Supply: 230VAC, 50 Hz

Back-up Battery : 9V DC 006P (not included)

Design and specifications are subject to change without notice.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Ausrufszeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf "gefährliche Spannungen" an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230V~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Der EIN-Schalter dieses Geräts ist an den Sekundärschaltkreis angeschlossen. Seine Abschaltung unterbricht die Hauptstromzufuhr des Geräts nichts.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Es ist zum Beispiel keinesfalls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen zu stellen oder in Bücherregale einzubauen.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



Beim Einlegen der Batterie achten Sie auf die richtige Polarität.



Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts (mehr als einen Monat) ziehen Sie die Batterie heraus, um Auslaufen zu vermeiden, die schädlich für das Gerät sein können.

CLR-2750**DIGITAL-WECKER MIT UKW-RADIO****INHALTSVERZEICHNIS**

- LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE
- SPEISUNG
- WECHSELSTROM (AC)
- TECHNISCHE DATEN

LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE

1. UHREINSTELL-Taste
2. EINSCHLAFEINSTEILL-Taste
3. SCHLUMMER-Taste
4. WECKER-Taste
5. STUNDENEINSTEILL-Taste
6. MINUTENEINSTEILL-Taste
7. WECKER AUS-SLEEP-Taste
8. LAUTSTÄRKE-Regler/Buzzer
9. FUNKTIONS-Wahlschalter
10. LCD-DISPLAY
11. STROMKABLE AC-230V / FM ANTENNA
12. ABSTIMM-Regler
13. DIMMER-Schalter

SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Gerät funktioniert mit Netzstrom von 230V ~ 50Hz. Schließen Sie das AC-Netzkabel an eine AC-Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, daß die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Stützbatterie zum Schutz gegen Stromausfall
Dieses Radio hat einen eingebauten Stützbatterie-Schaltkreis, der bei einem zeitweiligen Stromausfall die Einstellungen der genauen Uhrzeit und der Weckzeit aufrechterhält.

Setzen Sie eine 9-Volt-Batterie (Typ 6F 22/006), nicht mitgeliefert, in das Batteriefach auf der unteren Seite des Gerätes ein.

Hinweis: Wir empfehlen eine Alkaline-Batterie für eine längere Lebensdauer. Wechseln Sie die Batterie aller 8 bis 12 Monate aus, um bestes Funktionieren zu garantieren und Auslaufen von Säure zu vermeiden.

Fällt der Strom zeitweilig aus, blinkt das Display und das Radio schaltet sich aus. Der Stützbatterie-Schaltkreis hält jedoch die Einstellungen der Uhr und des Weckers aufrecht. Bei erneuter Stromversorgung erscheinen auf dem Uhr-Display die genaue Zeit und die Weckzeit und es ist nicht notwendig, Einstellungen vorzunehmen.

Hinweis: Bei Stromausfall, ohne daß sich eine Batterie im Fach befindet oder wenn die Batterie leer ist, gehen die Einstellungen der Uhrzeit und des Weckers verloren. Bei erneuter Stromversorgung beginnt die Uhr zu blinken, was anzeigt, daß die Uhr- und die Weckzeit eingestellt werden müssen.

EINSTELLEN DER GENAUEN UHRZEIT

1. Drücken Sie die UHREINSTELL-Taste (1) und halten Sie sie gedrückt.
2. Drücken Sie die STUNDEN-Taste (5), um die Stunden fortschreiten zu lassen.
3. Drücken Sie die MINUTEN-Taste (6), bis die genaue Uhrzeit auf dem Display angezeigt wird.
4. Lassen Sie die UHREINSTELL-Taste (1) los.

EINSTELLEN DER WECKZEIT

1. Stellen Sie den FUNKTIONS-Wahlschalter (9) auf STANDBY.
2. Stellen Sie die Weckzeit wie folgt ein:
3. Drücken Sie die ALARM-SET-Taste (4) und halten Sie sie gedrückt.
4. Drücken Sie die STUNDEN-Taste (5), um die Stunden fortschreiten zu lassen. Drücken Sie die MINUTEN-Taste (6), bis die gewünschte Weckzeit auf dem Display angezeigt wird.
5. Lassen Sie die ALARM-SET-Taste (4) los.
6. Um zu prüfen, ob die richtige Weckzeit eingestellt ist, drücken Sie die ALARM-SET-Taste (4).

AUFWACHEN MIT SUMMER

1. Stellen Sie die Weckzeit wie oben beschrieben ein.
2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (9) auf BUZ. Die ALARM 1 wird rechts oben auf dem Display erleuchten.
3. Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie die WECKER AUS-Taste (4) oder stellen Sie den FUNKTIONS-Wahlschalter (9) auf STANDBY.

AUFWACHEN MIT RADIOMUSIK

1. Stellen Sie die Weckzeit wie oben beschrieben ein.
2. Stimmen Sie eine Station entsprechend der Anweisungen des Abschnittes RUNDFUNKEMPFANG ab.
4. Stellen Sie den LAUTSTÄRKE-Regler (8) auf die Lautstärke, mit der Sie geweckt werden möchten.
5. Stellen Sie den FUNKTIONS-Wahlschalter (9) auf AUTO. Die ALARM 1 wird rechts oben auf dem Display erleuchten.
6. Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie die WECKER AUS-Taste (4) oder stellen Sie den FUNKTIONS-Wahlschalter (9) auf STANDBY.

RUNDFUNKEMPFANG

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter (9) auf ON.
2. Drehen Sie den ABSTIMM-Regler (12), bis Sie die gewünschte Station hören.
3. Stellen Sie den LAUTSTÄRKE-Regler (8) auf einen angenehmen Hörpegel ein.
4. Um das Radio auszuschalten, stellen Sie den Funktionswahlschalter (9) auf STANDBY.

Hinweis: Für den UKW-Empfang befindet sich auf der Rückseite des Gerätes ein eingebauter UKW-Antennendraht. Bewegen Sie den Draht hin und her, bis der beste Empfang erreicht wird.

SCHLUMMER-FUNKTION

Wenn der Wecker ertönt und Sie die SCHLUMMER-Taste (3) drücken, stoppt der Wecker zeitweilig für ca. 8 Minuten, danach ertönt er wieder.

EINSCHLAF-FUNKTION

1. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, mit Musik einzuschlafen.
2. Stellen Sie den FUNKTIONS-Wahlschalter (9) auf STANDBY oder AUTO SUMMER.
3. Drücken Sie die EINSCHLAF-Taste (2). Das Uhr-Display zeigt 59 Minuten an. Das Radio schaltet sich ein und nach 59 Minuten automatisch wieder aus.
4. Wenn Sie eine kürzere Einschlafzeit wählen möchten, drücken Sie die MINUTEN-Taste (6) während Sie die EINSCHLAF-Taste (2) gedrückt halten, bis die gewünschte Einschlafzeit auf dem Display angezeigt wird.
5. Um das Radio zu einem beliebigen Moment während des Einschlafzeit auszuschalten, drücken Sie die SCHLUMMER-Taste (3).

DIMMER-FUNKTION

Wählen Sie die Beleuchtung-Niveau des Displays mit dem DIMMER-Schalter (13).

WARTUNG UND PFLEGE

Um Bränden oder elektrischen Schlägen vorzubeugen, setzen Sie dieses Weckradio nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Dieses Weckradio sollte nicht dem direkten Sonnenlicht, sehr hohen



Deutsch

15

oder sehr niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Schwingungen ausgesetzt werden. Stellen Sie es nicht in einer staubigen Umgebung auf. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel, um das Gehäuse des Weckradios zu reinigen. Um es zu reinigen, wischen Sie es mit einem sauberen und weichen Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Stecken Sie niemals Drähte, Nadeln oder andere Gegenstände in die Belüftungslöcher oder Öffnungen des Weckradios.

Hinweis: Wenn Sie die Uhr- oder Weckzeit einstellen, denken Sie daran, daß dieses Weckradio eine 24-Stunden-Uhr hat.

WECHSELSTROM (AC)

Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie aufmerksam die folgende Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Weckradio ans Netz anschließen. Dieses Gerät funktioniert nur mit 230V ~ 50Hz - Wechselstrom (AC). Wenn Sie es an andere Stromquellen anschließen, könnte es beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf dem Boden des Gerätes.

16

Deutsch

TECHNISCHE DATEN

UKW-Band:	87.5 - 108 MHz
Stromversorgung:	230V 50Hz
Speicher-Batterie:	9V-006P (nicht mitgeliefert)

Änderung vorbehalten.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem

ATTENTION

Le symbole "point d'exclamation" à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur que d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance sont contenues dans le mode d'emploi.



Le symbole "éclair" à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence du courant à l'intérieur du l'appareil qui pourrait constituer un risque.



Afin de minimiser les risques, ne pas ouvrir le boîtier ni ôter le dos de l'appareil. En cas de panne, faites appel aux techniciens qualifiés pour les réparations. L'appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur.

230v~

Cet appareil a été conçu pour une tension d'alimentation de 230V ~ 50Hz. Débranchez la prise de courant quand on prévoit de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.

L'unité ne doit pas être exposée à l'humidité ou à la pluie.



L'interrupteur d'allumage de cet appareil est monté sur des circuits secondaires et il ne débranche pas l'appareil tout entier lorsqu'on l'éteint.



Mettez l'appareil sous tension seulement après avoir vérifié que tous les raccordements soient corrects.



L'appareil doit être gardé dans un endroit suffisamment ventilé. Ne le gardez jamais par exemple près des rideaux, sur un tapis ou dans des meubles, tels qu'une bibliothèque.



L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.



Installez votre pile en veillant à respecter la correcte polarité.



Quand vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un mois ou plus, retirez la pile du logement pour empêcher toute fuite d'acide.

CLR-2750**HORLOGE-REVEIL DIGITAL AVEC AFFICHEUR LCD ET RADIO FM****TABLE DES MATIERES**

- POSITIONNEMENT DES COMMANDES
- SOURCES D'ALIMENTATION
- ALIMENTATION SUR SECTEUR CA
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POSITIONNEMENT DES COMMANDES

1. Touche Reglage d'HORARIE
2. Touche de Reglage ARRET AUTOMATIQUE (SLEEP)
3. Touche de SNOOZE
4. Touche Reglage DE L'ALARME
5. Touche de REGLAGE DE L'HEURE
6. Touche de REGLAGE DES MINUTES
7. Touche Alarme / Sleep OFF
8. Contrôle de VOLUME
9. Sélecteur de FONCTION
10. Afficheur LCD
11. Cable AC-230V et Antenne FM
12. Sèlecteur de RECHERCHE DES STATIONS
13. Sélecteur DIMMER (Illumination afficheur)

SOURCES D'ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur secteurs de 230V - 50Hz. Brancher le cordon de raccordement CA à votre prise de secteur CA. Vérifier que la tension électrique corresponde à celle indiquée sur la plaque des caractéristiques techniques placée au dos de l'appareil.

Pile de Réserve comme Protection contre les manques d'alimentation électrique Cet appareil radio est équipé d'un circuit de réserve sur pile pour préserver les programmations de l'horaire correct et du réveil en cas d'interruption temporaire de l'alimentation électrique. Installer une pile de 9 volt (du type 6F 22/006P), non incluse, dans le compartiment des piles, situé en dessous de l'appareil.

Remarque: On conseille une pile alcaline, pour que sa durée soit plus longue. Remplacer la pile tous les 9 - 12 mois afin d'obtenir les résultats les meilleurs et d'éviter que la pile coule.

Si l'alimentation électrique est coupée momentanément, l'afficheur clignote et la radio ne fonctionne pas. Cependant, le circuit de réserve sur pile continuera à préserver les programmations de l'horaire et du réveil. Quand l'alimentation électrique est rétablie, l'horloge affichera l'horaire correct et les programmations du réveil. Aucun réglage n'est nécessaire.

Remarque: Si l'alimentation électrique est coupée et il n'y a pas de pile dans le compartiment, ou bien si la pile est usagée, les programmations de l'horaire et du réveil seront perdues. Quand l'alimentation électrique est rétablie, l'horloge commence à clignoter en indiquant que les programmations de l'horaire et du réveil doivent être corrigées.

PROGRAMMATION DE L'HORAIRE JUSTE

1. Appuyer et tenir enfoncée la Touche de REGLAGE DE L'HORAIRE (1).
2. Appuyer sur la touche de REGLAGE DE L'HEURE (5) pour faire avancer les heures
3. Appuyer sur la touche de REGLAGE DES MINUTES (6) jusqu'à ce que l'horaire juste soit affiché. L'horloge de votre Radio-Réveil fonctionne sur 24 heures.
4. Relâcher la Touche de REGLAGE DE L'HORAIRE (1).

PROGRAMMATION DE L'HORAIRE DU RADIO-REVEIL

1. Placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position STANDBY.
2. Programmer l'horaire du réveil selon la procédure suivante:
3. Appuyer et tenir enfoncée la Touche de REGLAGE DE L'ALARME (4)
4. Appuyer sur la touche de REGLAGE DE L'HEURE (5) pour faire avancer les heures, et appuyer sur la touche de REGLAGE DES MINUTES (6) jusqu'à ce que l'horaire juste soit affiché. L'horloge de votre Radio-Réveil fonctionne sur 24 heures.
5. Relâcher la Touche de REGLAGE DE L'ALARME (4).
6. Pour vérifier que l'horaire du radio-réveil est correct, appuyer sur la touche de REGLAGE DE L'ALARME (ç).

REVEIL PAR SONNERIE

1. Programmer l'horaire du réveil comme indiqué ci-dessus.
2. Placer le Sélecteur de Fonction (9) sur la position BUZ. L'indicateur de ALARME 1 s'allumera en haut à droite sur l'afficheur.
3. Pour éteindre le radio-réveil veuillez appuyer sur la Touche

d'ARRET DE L'ALARME (4) ou bien placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position STANDBY.

REVEIL PAR RADIO

1. Programmer l'horaire du réveil comme indiqué ci-dessus.
2. Suivre les indications du paragraphe ECOUTE DE LA RADIO pour intercepter une station émettrice.
3. Régler le Sélecteur de VOLUME (8) à un niveau convenable pour votre réveil.
4. Placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position AUTO. L'indicateur de ALARME 1 s'allumera en haut à droite sur l'afficheur.
5. Pour éteindre le radio-réveil veuillez appuyer sur la Touche d'ARRET DE L'ALARME (4) ou bien placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position STANDBY.

ECOUTE DE LA RADIO

1. Placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position de MISE EN MARCHE (ON).
2. Tourner le Sélecteur de RECHERCHE DES STATIONS (12) jusqu'à ce que la station émettrice souhaitée soit interceptée.
3. Régler le Sélecteur de VOLUME (8) à un niveau agréable d'écoute.
4. Pour éteindre la radio, placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur la position STANDBY.

Remarque: Pour la réception en FM il y a une antenne FM incorporée dont le câble est placé au dos de l'appareil. Orienter le câble de manière à ce que la qualité de la réception soit la meilleure possible.

FONCTION SNOOZE

Quand le réveil sonne, en appuyant sur la Touche de SNOOZE (3) on l'arrête momentanément pendant environ 8 minutes, après quoi le réveil recommence à sonner.

FONCTION D'ARRET AUTOMATIQUE (SLEEP)

1. Cette fonction permet de vous coucher en écoutant la Radio.
2. Placer le Sélecteur de FONCTION (9) sur STANDBY ou AUTO.
3. Appuyer sur la Touche SLEEP (2). L'afficheur de l'horloge montre 59 minutes. La radio se met en marche et s'éteint automatiquement après 59 minutes.
4. Pour sélectionner un temps plus court, appuyer en même temps sur la Touche de REGLAGE DES MINUTES (6) et sur celle SLEEP (2), jusqu'à ce que le temps souhaité pour l'arrêt soit affiché.
5. Pour éteindre la Radio n'importe quand pendant la fonction d'Arrêt Automatique, appuyer sur la Touche de ALARM/SLP OFF (3).

SELECTEUR DIMMER

Sélectionner le niveau de luminosité de l'afficheur avec le sélecteur DIMMER (13).

ENTRETIEN

Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'exposer ce radio-réveil ni à la pluie, ni à l'humidité.

L'appareil ne devrait être exposé ni dans un endroit en plein soleil, ni à des températures très élevées ou très basses, ni à l'humidité, ni être sujet à des vibrations, ni être placé dans un endroit poussiéreux.

Pour nettoyer la surface de ce radio-réveil, n'utiliser ni abrasifs, ni benzine, ni diluants, ni tout autre solvant. Si nécessaire, la nettoyer avec un chiffon propre et doux, humidifié avec une solution détergente délicate et non-abrasive.

Ne jamais tenter d'insérer ni câbles, ni fiches, ni tout autre objet dans les trous de ventilation ou bien dans les fentes de ce radio-réveil.

Remarque: Lors du réglage de l'horaire de l'Horloge et celui du Réveil, se rappeler que l'horloge de cet appareil fonctionne sur 24 heures.

ALIMENTATION SUR SECTEUR CA

Pour votre sécurité uniquement, veuillez lire attentivement le mode d'emploi présent, avant de brancher cet appareil radio au réseau.

Alimentation du réseau de 230V - 50Hz - CA seulement.

L'appareil a été conçu pour le fonctionnement sur un voltage de 230V seulement. Son branchement à d'autres sources d'alimentation pourrait l'endommager. S'assurer que la tension électrique corresponde aux informations sur la plaque des caractéristiques techniques en dessous de l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande FM: de 87.5 à 108 MHz

Sources d'alimentation: 230VAC - 50Hz

Pile tampon: 006P 9V CC (pas fournie)

Caractéristiques sujettes à modifications sans avis préalable.



Comment éliminer ce produit - (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

ATTENZIONE

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.



Per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di guasto fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

230v~

Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.



L'interruttore di alimentazione di questo apparecchio è montato sul circuito secondario e non disconnette completamente l'apparecchio quando viene spento.



Utilizzare l'apparecchio solo dopo aver verificato che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.



Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato. Evitare di sistemarlo vicino a tende, sul tappeto o all'interno di un mobile quale, ad esempio, una libreria.



Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a fonti di calore.



Assicurarsi di aver inserito la pila rispettando la corretta polarità.



Se non intendete utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo (un mese o più), rimuovere la pila dal compartimento per evitare possibili fuoriuscite di acido.

Noi, Roadstar Italia Spa
Viale Matteotti 39
I-22012 Cernobbio (Como)

Dichiariamo:

Che il modello RADIOSVEGLIA DIGITALE CLR-2750 della Roadstar è prodotto in conformità al D.M. no. 548 datato 28/08/95 (G.U. no. 301 datata 28/12/95) e, in particolare, è in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2 comma 1.

CLR-2750**OROLOGIO-SVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY A LCD
E RADIO FM****INDICE**

- LOCALIZZAZIONE E CONTROLLI
- FONTI ALIMENTAZIONE
- ALIMENTAZIONE AC
- SPECIFICHE TECNICHE

LOCALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

1. Tasto IMPOSTAZIONE ORARIO
2. Tasto SLEEP
3. Tasto SNOOZE
4. Tasto IMPOSTAZIONE SVEGLIA
5. Tasto IMPOSTAZIONE ORA
6. Tasto IMPOSTAZIONE MINUTI
7. Tasto SPEGNIMENTO ALLARME / SLEEP
8. Controllo VOLUME (BUZZER)
9. Selettore FUNZIONE
10. Display LCD
11. Cavo CD-230V e Antenna FM
12. Controllo SINTONIA
13. Selettore LUMINOSITA' DISPLAY

FONTE ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con una fonte di alimentazione di 230V ~ 50Hz. Collegare il cavo alimentazione AC alla presa di corrente AC domestica. Assicurarsi che il voltaggio sia uguale a quello riportato sulla targa dei dati caratteristici posizionata sul retro dell'apparecchio.

Batterie di Protezione contro un'interruzione elettrica

La radio possiede un circuito di batterie di riserva che mantiene l'orario corretto e le impostazioni della sveglia se si verifica un'interruzione temporanea della corrente elettrica.

Installare una batteria di 9 volt (tipo 6F 22/006P), non inclusa, nel compartimento batteria posizionato sulla parte bassa dell'apparecchio.

Nota: raccomandiamo l'utilizzo di una batteria alcalina perché durano più a lungo. Cambiare la batteria ogni 9 - 12 mesi per ottenere migliori risultati ed evitare possibili fuoriuscite d'acido dalle batterie.

Se la corrente elettrica viene interrotta temporaneamente il display lampeggerà e la radio non funzionerà. Tuttavia, il circuito di batterie di riserva continuerà a mantenere le impostazioni dell'orario e della sveglia. Quando verrà ripristinata la corrente elettrica, l'orologio visualizzerà l'orario corretto e l'impostazione della sveglia, e non sarà necessario effettuare ulteriori impostazioni.

Nota: Se l'alimentazione viene interrotta e non vi è una batteria nel compartimento o la stessa è scarica. L'orario e le impostazioni della sveglia saranno perse. Quando verrà ripristinata la corrente elettrica l'orologio inizierà a lampeggiare indicando che l'orario e le impostazioni della sveglia dovranno essere corretti.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

1. Premere e mantenere premuto il tasto IMPOSTAZIONE ORARIO (1).
2. Premere il tasto ORA (5) per avanzare le ore.
3. Premere il tasto MINUTI (6) fino a quando l'orario corretto venga visualizzato sul display.
La vostra radiosveglia usa un orologio a 24 ore.
4. Rilasciare il tasto IMPOSTAZIONE ORARIO (1).

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO DELLA SVEGLIA (ALLARME)

1. Regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione STANDBY.
2. Come impostare l'orario della sveglia:
3. Mantenere premuto il tasto IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4).
4. Premere il tasto ORA (5) per avanzare le ore, premere il tasto MINUTI (6) fino a quando l'orario della sveglia desiderato venga visualizzato sul display. La vostra radiosveglia usa un orologio a 24 ore.
5. Rilasciare il tasto IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4).
6. Per controllare se l'orario della sveglia è stato impostato, premere il tasto IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4).

SVEGLIA CON CICALINO

1. Impostare l'orario della sveglia come sopra specificato.
2. Regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione BUZ.
L'indicatore di ALARM 1 apparirà a destra in alto del display.
3. Per spegnere la sveglia premere il Tasto ALARM OFF (4) o regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione STANDBY.

SVEGLIA CON LA RADIO

1. Impostare l'orario della sveglia come si mostra sopra.
2. Seguire la procedura della sezione ASCOLTO DELLA RADIO per sintonizzare una stazione radio.
3. Regolare il Controllo Volume (8) ad un livello d'ascolto che vi possa svegliare.
4. Regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione AUTO. L'indicatore di ALARM 1 apparirà a destra in alto del display.
5. Per spegnere la sveglia premere il Tasto ALARM OFF (4) o regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione STANDBY.

ASCOLTO DELLA RADIO

1. Regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione ON.
2. Girare la Manopola SINTONIA (12) fino a che la stazione radio desiderata venga udita.
3. Regolare il Controllo VOLUME (8) ad un livello d'ascolto confortevole.
4. Per spegnere la radio, regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione STANDBY.

Nota: Per la ricezione in FM, si trova incorporata sul retro dell'apparecchio un'antenna a filo. Muovere il filo fino a raggiungere la migliore ricezione.

FUNZIONE SNOOZE

Quando la sveglia suonerà, premendo il Tasto SNOOZE (3) questa si fermerà temporaneamente per circa 8 minuti e poi la sveglia suonerà nuovamente.

FUNZIONE SLEEP

1. Questa funzione vi permette di andare a dormire ascoltando la radio.
2. Regolare il Selettore FUNZIONE (9) sulla posizione AUTO.
3. Premere il Tasto SLEEP (2). Il display dell'orologio mostrerà 59 minuti. La Radio si accenderà e si spegnerà automaticamente dopo 59 minuti.
4. Per selezionare un tempo più corto premere il Tasto MINUTO (6) mentre si mantiene premuto il Tasto SLEEP (2) fino a quando l'orario sleep venga visualizzato sul display.
5. Per spegnere la radio in qualsiasi momento durante il periodo sleep, premere il Tasto ALARM/SLP OFF (3).

FUNZIONE DIMMER

Selezionare il livello di illuminazione del display col selettore DIMMER (13).

CURA E MANUTENZIONE

Per prevenire il rischio d'incendio o di scossa elettrica, non lasciare che questa radiosveglia venga esposta alla pioggia o all'umidità. Questa radiosveglia non dovrà essere esposta alla luce diretta del

sole, temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni, o posizionata in ambienti polverosi.

Non utilizzare abrasivi, benzina, diluenti, o altri tipi di solventi per pulire la superficie della radiosveglia. Per pulirla, usare un panno morbido pulito e inumidito con un sapone delicato non abrasivo.

Non tentare mai di inserire fili, spine o altri oggetti nei fori di ventilazione o le aperture della radiosveglia.

Nota: Quando si imposta l'Orologio o la Sveglia ricordare che questa radiosveglia possiede un orologio a 24 ore.

ALIMENTAZIONE AC

Per la vostra propria sicurezza, leggere accuratamente le seguenti istruzioni prima di tentare di collegare questa radiosveglia alla fonte di alimentazione principale.

Alimentazione Principale: solo AC da 230V - 50Hz.

Questo apparecchio è stato disegnato per funzionare solo con un'alimentazione da 230V - 50Hz. Collegarla ad altri tipi di alimentazione potrebbe danneggiarla. Controllare che la fonte di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targa dei dati caratteristici posizionata sul fondo dell'apparecchio.


SPECIFICHE TECNICHE

Banda FM: da 87.5 a 108 MHz

Alimentazione: 230V - 50 Hz

Batteria memoria: DC 9V del tipo 006P (non inclusa)

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.



Corretto smaltimento del prodotto - (rifiuti elettrici ed elettronici)

Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

ATENCIÓN

El símbolo de exclamación dentro un triángulo tiene el objeto de advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta con el equipo.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas en el equipo.



Para reducir los riesgos de descargas eléctricas, no retire la cubierta. La unidad no hay en su exterior componentes que pueda manipular el usuario. Encargue su reparación a personal cualificado.

230v~

La unidad no debería ser expuesta a lluvia o humedad.



El interruptor de encendido del aparato está montado en el circuito secundario y al apagarlo no desconecta de la alimentación todo el aparato.



No conecte la unidad hasta que no se hayan efectuado todas las otras conexiones.



La unidad se debe instalar de forma que su posición no le impida tener ventilación adecuada. Por ejemplo, el equipo no se debe colocar cerca de cortinas o sobre el tapete, ni en una instalación como puede ser un armario.



La unidad no debería ser expuesta a la luz solar directa ni a fuentes emisora de calor.



La pila debe ser instalada respetando la correcta polaridad.



Si no se usará el aparato por mucho tiempo (un mes o más), quitar la pila del alojamiento para evitar daños provocados por eventuales pérdidas de ácido.

**CLR-2750****RELOJ-DESPERTADOR DIGITAL CON PANTALLA LCD Y RADIO FM****ÍNDICE**

- LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES
- FUENTES ALIMENTACIÓN
- ALIMENTACIÓN CA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Botón AJUSTE HORARIO Botón
2. Botón AJUSTE SLEEP
3. Botón SNOOZE
4. Botón AJUSTE DESPERTADOR (ALARM)
5. Botón AJUSTE HORA
6. Botón AJUSTE MINUTO
7. Botón DESACTIVACIÓN DESPERTADOR (OFF)
8. Control VOLUMEN
9. Selector FUNCIÓN
10. Pantalla LCD
11. Cavo AC-230V y Antena FM
12. Control SINTONIZACIÓN
13. Selector DIMMER (Atenuator display)

FUENTES ALIMENTACIÓN

Este aparato funciona con una fuente de alimentación de 230V-50Hz. Conectar el cable alimentación CA a la toma de corriente CA doméstica. Asegurarse de que el voltaje sea igual a aquel indicado en la placa de los datos característicos colocada en la parte posterior del aparato.

Baterías de Reserva de Protección contra una Avería Eléctrica

La radio posee un circuito de baterías de reserva que mantiene el horario correcto y los ajustes del despertador si se verifica una interrupción momentánea de la corriente eléctrica.

Instalar una batería de 9 voltios (tipo 6F 22/006P), no incluida, en el compartimento batería colocado en la parte baja del aparato.

Nota: Recomendamos el uso de una batería alcalina porque poseen una mayor durada. Cambiar la batería cada 9-12 meses para obtener mejores resultados y evitar posibles pérdidas de ácido de las baterías.

Si la corriente eléctrica se interrumpe momentáneamente la pantalla parpadeará y la radio no funcionará. Sin embargo, el circuito de baterías de reserva continuará a mantener los ajustes del horario y del despertador. Cuando se restablecerá la corriente eléctrica, el reloj visualizará el horario correcto y el ajuste del despertador, y no será necesario efectuar ulteriores ajustes.

Nota: Si la alimentación se interrumpe y no hay alguna batería en el compartimento o la misma está descargada. El horario y los ajustes del despertador se perderán. Cuando se restablecerá la corriente eléctrica el reloj iniciará a parpadear indicando que el horario y los ajustes del despertador tendrán que ser corregidos.

AJUSTE DEL HORARIO CORRECTO

1. Pulsar y mantener pulsado el botón AJUSTE HORARIO (1).
2. Pulsar el botón HORA (5) para avanzar la horas.
3. Pulsar el botón MINUTO (6) hasta cuando el horario correcto se visualice sobre la pantalla. Su radio despertador usa un reloj de 24 horas.
4. Soltar el botón AJUSTE HORARIO (1).

AJUSTE DEL HORARIO DEL DESPERTADOR

1. Colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición STANDBY.
2. Ajustar el horario del despertador siguiendo el siguiente procedimiento:
3. Mantener pulsado el botón AJUSTE DESPERTADOR (4).
4. Pulsar el botón HORA (5) para avanzar la horas, pulsar el botón MINUTO (6) hasta cuando el horario del despertador deseado se visualice sobre la pantalla. Su radio despertador usa un reloj de 24 horas.
5. Soltar el botón AJUSTE DESPERTADOR (4).
6. Para controlar si el horario del despertador ha sido ajustado, pulsar el botón AJUSTE DESPERTADOR (4).

DESPERTADOR CON ALARMA

1. Ajustar el horario del despertador como se muestra arriba.
2. Colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición AUTO. El indicador de ALARM 1 se enciende en el display.
3. Para apagar el despertador pulsar el botón AL. OFF (4) o colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición STANDBY.

DESPERTADOR CON LA RADIO

1. Ajustar el horario del despertador como se muestra arriba.
2. Colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición ON.
3. Girar el Mando SINTONIZACIÓN (12) hasta que se escuche la estación radio deseada.
4. Ajustar el Control VOLUMEN (8) a un nivel de audición confortable.
5. Colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición AUTO. El indicador de ALARM 1 se enciende en el display.
6. Para apagar la radio, colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición STANDBY.

Nota: Para la recepción FM, se encuentra incorporada en la parte posterior del aparato el hilo de la antena FM. Mover el hilo hasta cuando se alcance la mejor recepción.

FUNCIÓN SNOOZE

Cuando el despertador sonará, pulsando el botón SNOOZE (3) este se detendrá momentáneamente por aproximadamente 8 minutos luego el despertador sonará nuevamente.

FUNCIÓN SLEEP

1. Este función le permite adormecerse escuchando la radio.
2. Colocar el Selector FUNCIÓN (9) en la posición AUTO.
3. Pulsar el botón SLEEP (2). La pantalla mostrará 59 minutos. La Radio se activará y se desactivará automáticamente después de 59 minutos.
4. Para seleccionar un tiempo más corto pulsar el botón MINUTO (6) mientras se mantiene pulsado el botón SLEEP (2) hasta cuando el horario sleep deseado se visualice sobre la pantalla.
5. Para desactivar la radio en cualquier momento durante el período sleep, pulsar el Botón SNOOZE (3).

FUNCIÓN DIMMER

Seleccionar el nivel de luminosidad de la pantalla con el selector DIMMER (13).

CUIDADO Y MANUTENCIÓN

Para prevenir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no dejar que este radio despertador se exponga a la lluvia o a la humedad.

Este radio despertador no tendrá que estar expuesto a la luz directa del sol, temperaturas muy altas o muy bajas, humedad, vibraciones o colocado en ambientes polvorientos.

No utilizar abrasivos, bencina, diluentes, u otros tipos de solventes para limpiar la superficie del radio despertador. Para limpiarla, usar un paño suave limpio y humedecido con un jabón delicado no abrasivo.

No introducir nunca hilos, clavijas u otros objetos en los orificios de ventilación o las aberturas del radio despertador.

Nota: Cuando se ajusta el Reloj y el Despertador recordar que este radio despertador posee un reloj de 24 horas.

ALIMENTACIÓN CA

Para su propia seguridad, leer atentamente las siguientes instrucciones antes de conectar este radio despertador a la fuente de alimentación principal.

Alimentación Principal: Sólo CA de 230V - 50Hz.

Este aparato ha sido diseñado para funcionar con una alimentación de 230V-50Hz. Conectarlo a otros tipos de alimentación podría dañarlo. Controlar que la fuente de alimentación corresponda a aquella indicada en la placa de los datos característicos colocada en la parte baja del aparato.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Banda FM: de 87.5 a 108 MHz

Alimentación: 230V - 50 Hz

Batería memorias DC 9V del tipo 006P (no fornecida)

Especificaciones y diseño sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.



Eliminación correcta de este producto - (material eléctrico y electrónico de descarte)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ATENÇÕES

O ponto de exclamação dentro de um triângulo adverte que o manual de instruções contém importantes informações de uso e de manutenção.



O símbolo do raio dentro de um triângulo serve para advertir a presença de uma tensão que pode constituir um risco se o aparelho não for utilizado de uma maneira correta.



Para reduzir o risco de choque elétrico, não abrir o aparelho. O aparelho não contém partes reparáveis pelo usuário. Em caso de problema, apelar a técnicos qualificados para o conserto.

230v~

Este aparelho foi projetado para funcionar a 230V ~ 50Hz. Se não for utilizá-lo por um longo período de tempo, se deve desligá-lo da corrente elétrica.

Não expor o aparelho a chuva ou a umidade.



O interruptor de alimentação deste aparelho foi montado sobre o circuito secundário e não desconecta completamente o aparelho quando este for desligado.



Utilizar o aparelho somente depois de verificar se as conexões foram seguidas corretamente.



Colocar o aparelho em um local suficientemente ventilado. Evitar de colocá-lo vizinho a cortinas, sobre tapetes ou dentro de um móvel qualquer, por exemplo uma estante.



Não expor o aparelho diretamente a luz do sol ou a fontes de calor.



Assegurar-se de inserir a pilha respeitando a justa polaridade.



Se pretender não utilizar o aparelho por um período prolongado (um mês ou mais), remover a pilha do compartimento para evitar possível vazamento de cido.

CLR-2750**RELÓGIO-DESPERTADOR DIGITAL COM DISPLAY LCD E RÁDIO FM****ÍNDICE**

- LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES
- LIGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
- LIGAÇÃO AC
- ESPECIFICAÇÕES

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

1. Tecla SELECIONAR HORARIO
2. Tecla ADORMENTAR (SLEEP)
3. Tecla SNOOZE
4. Tecla SELECIONAR ALARME
5. Tecla SELECIONAR HORA
6. Tecla SELECIONAR MINUTOS
7. Tecla desligar ALARME (OFF)
8. Controle do VOLUME
9. Seletor FUNÇÃO
10. Visor LCD
11. Cavo AC-230V y Antena FM
12. Controle da SINTONIZAÇÃO
13. Seletor ATENUATOR VISOR (DIMMER)

LIGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Este aparelho opera com acessórios de 230V - 50Hz. Ligar o fio AC à tomada de parede AC. Verificar a voltagem como indicada atrás da unidade.

BATERIA DE RESERVA PROTETORA

Este rádio possui uma bateria de reserva, com um circuito que mantém a hora e o alarme em uma interrupção temporária.

Instalar baterias de 9-volt(tipo 6F 22/006P), não incluídas, dentro do compartimento, localizada atrás do aparelho.

Notas: recomendamos pilhas alcalinas de longa duração. Trocá-las de 9 a 12 meses para obter o melhor resultado e evitar problemas.

Se a ligação é interrompida, o display se iluminará e o rádio não irá tocar. Mesmo assim, o relógio e o display continuarão a funcionar e nenhum ajuste será necessário.

Notas: se a ligação é interrompida, e não tem bateria, ou são gastas, a hora e o alarme serão perdidos. Quando isso acontece, aparecerá no display uma indicação para serem corrigidas a data e a hora.

ACERTAR AS HORAS

1. Pressione sem largar o botão CLOCK SET (1).
2. Pressione o botão da hora (HOUR) (5) para ajustar a hora.
3. Pressione o botão minutos (MINUTES) (6) para ajustar os minutos.
4. Soltar o botão CLOCK TIME (1).

ACERTAR A HORA DO DESPERTADOR

1. Seleccione STANDBY com o seletor FUNCTION (9).
2. Acertar a hora do despertador:
3. Pressione sem largar o botão ALARM SET (4).
4. Pressione o botão da hora (HOUR) (5) para ajustar a hora. Pressione o botão minutos (MINUTES) (6) para ajustar os minutos.
5. Soltar o botão ALARM SET (4).
6. Pressione o botão ALARM SET (4) até visualizar a hora do despertador.

ACORDAR COM O BUZZER

1. Memorize a hora do despertador como indicado na alínea anterior.
2. Seleccione AUTO com o seletor FUNCTION (9). O indicador ALARM 1 se encende no display.
3. Para desligar o alarme, pressione o botão ALARM OFF (4), ou seleccione STANDBY com o seletor FUNCTION (9).

ACORDAR AO SOM DO RÁDIO

1. Programe a hora para o despertador como indicado anteriormente.
2. Seleccione ON com o seletor FUNCTION (9).
3. Siga los procedimientos de escuchar la radio para sintonizar una estación.
4. Ajuste o volume ao nível desejado (8).
5. Seleccione AUTO com o seletor FUNCTION (9). O indicador ALARM 1 se encende no display.
6. Para desligar o alarme, pressione o botão ALARM OFF (4), ou seleccione STANDBY com o seletor FUNCTION (9).

FUNÇÃO RÁDIO

1. Seleccione ON com o seletor FUNCTION (9).
2. Sintonize a estação desejada com o controlo TUNING (12).
3. Ajuste o volume ao nível desejado (8).
4. Para desligar o aparelho, seleccione STANDBY com o seletor FUNCTION (9).

Nota:

Para a recepção em FM, há incorporada ao lado do aparelho uma antena com fio. Desloque este fio até obter a melhor recepção.

FUNÇÃO SNOOZ

Quando o despertador tocar, poderá desliga-lo durante cerca de 8 minutos pressionando o botão SNOOZ (3). O despertador tornará a tocar após os 8 minutos se não desactivar esta função.

FUNÇÃO SLEEP

1. Esta função permite o utilizador a adormecer ao som do rádio, sem se preocupar em desligar o aparelho.
2. Seleccione STANDBY ou AUTO com o seletor FUNCTION (9).
3. Pressione o botão SLEEP (2). O aparelho apresentará 59 minutos no display. O rádio desligará após os 59 minutos.
4. Para reduzir o tempo SLEEP, pressione o botão dos minutos (6) enquanto pressiona o botão SLEEP até visualizar os minutos desejados para programar a função SLEEP.
5. Para desligar o aparelho, durante o período SLEEP, posicione o botão SNOOZE(3).

FUNÇÃO DIMMER

Selecionar a iluminação do visor com o seletor DIMMER (11).



Português

47

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para prevenir choques ou fogo, não posicionar o aparelho em lugares úmidos com chuva, com a luz do sol, altas temperaturas e poeira. Não usar produtos químicos, para a limpeza. Somente um pano macio e um produto não abrasivo. Não inserir pinos, fios ou objetos dentro do rolo de ventilação.

Nota: Quando ajustar a hora, lembre-se que este relógio vai até as 12 horas.

LIGAÇÃO AC

Para a sua segurança, ler as instruções antes do primeiro uso. Acessórios Principais 230V-50Hz - AC somente. Esta unidade foi produzida para operar com acessórios de 230V-50Hz - AC somente. Ligá-lo em outra fonte, pode criar problemas. Verificar se as potências correspondem ao indicado na etiqueta.

48

Português

ESPECIFICAÇÕES

Onda FM: 87.5 à 108 MHz

Potência dos Acessórios 230V, 50Hz

9V DC Pilha 006P (não incluída)

Estas especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



**Eliminação Correcta Deste Produto -
(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)**

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e á saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domesticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não devera ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.